


راهنمای نصب سرور در رک


Rackmount Railkit Installation Guide



اجزاء موجود در بسته‌بندی

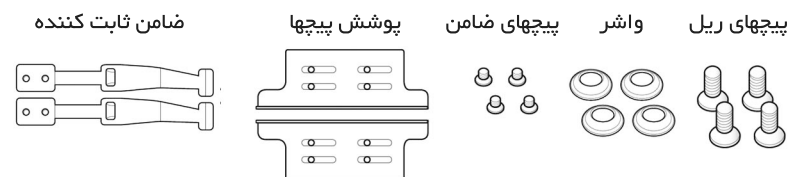


ریل نصب سرور در رک

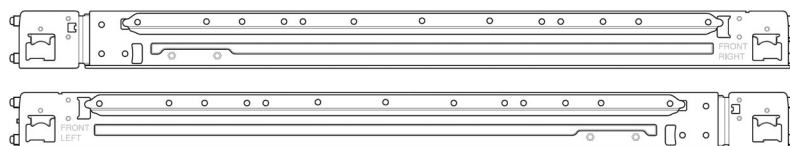

در صورتی که برای نصب سرور در رک نیاز به حضور کارشناس در محل دارید، با واحد پشتیبانی شرکت رهنمون تماس بگیرید: ۰۲۱-۸۹۳۴۰


برای نصب سرورهای رکمانت راینو در رک به موارد زیر توجه نمایید:

۱. عمق رک مورد نظر جهت نصب سرور حداقل ۸۰ سانتیمتر باشد.
۲. فضای کافی در پشت رک جهت تهویه و خروج هوای گرم در نظر گرفته شود.
۳. برای بهبود تهویه، حتماً از پنلهای مسدود کننده فضاهای خالی رک استفاده شود.
۴. از ثابت بودن محل رک و عدم تکان خوردن آن اطمینان حاصل گردد.
۵. ترجیحاً برای نصب سرور در رک از دو تکنیسین استفاده گردد.
۶. ریل و سرور پیرو مراحل زیر در رک نصب گردد.

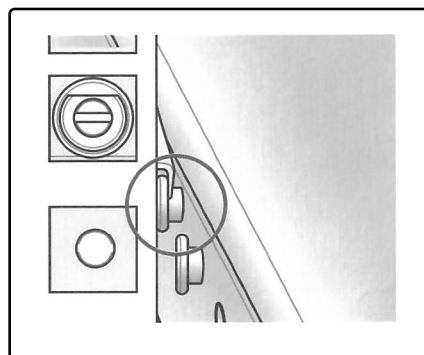


مرحله ۴

با لغزاندن سرور از جلو، آنرا درون ریلها قرار داده و ثابت نمایید

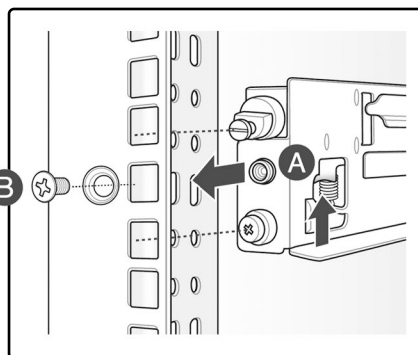


مرحله ۳

ریلها را در محل خود ثابت نمایید. برای این منظور از مکانیزم فتری تعبیه شده در ریل یا پیچ و واشرهای موجود در بسته بندی استفاده نموده و ریل را در پشت و جلو در جای خود ثابت نمایید

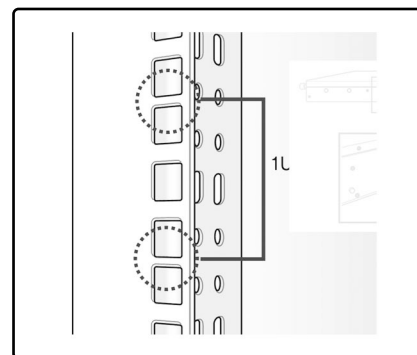

مرحله ۲

محل قرار گیری مناسب را در رک پیدا نموده و ریلها را در سوراخهای متناظر دو سمت یونتهای رک قرار دهید و در صورت نیاز طول ریل را به اندازه مناسب رک کوتاه یا بلند نمایید

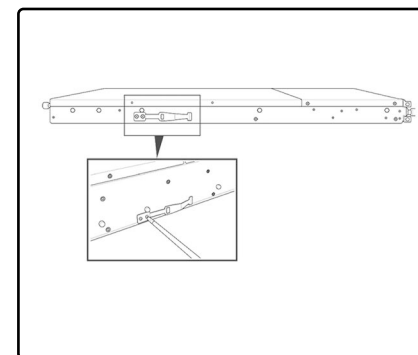

مرحله ۱

ضامنها را به صورتی که در شکل مشخص شده بوسیله پیچهایی که در بسته بندی موجود است بر روی دو طرف سرور پیچ نمایید